




Ръководство за инсталация

NET BOX

Домашен интернет




За помощ и съвети,
сканирай QR кода:

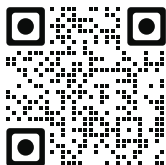

1. Пакетът Включва:


1. Устройство (Wi-Fi рутер)
2. Мрежови кабел
3. Захранващ адаптер

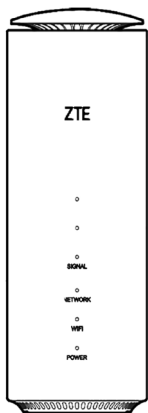

1




2

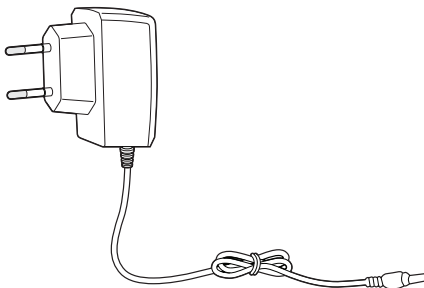

3

2. Описание на устройството

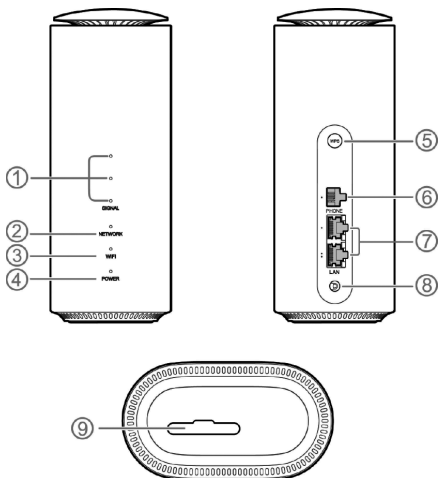


1	Индикатор за силата на сигнала(три светлини)	Светлинните индикатори показват силата на сигнала. Наличието на трите Включени светлини означава достигане на максимално добър сигнал. Ако няма светещи индикатори - липсва сигнал към устройството или не е поставена SIM карта.
2	Индикатор за състоянието на мрежата	Червена светлина - липсва сигнал. Синя светлина - по-слаб сигнал. Бяла светлина - силен сигнал.
3	Wi-Fi индикатор	Включен - установена е Wi-Fi Връзка. Изключен - липса на Wi-Fi Връзка. Мига - WPS се активира.
4	Индикатор за захранване	Свети - устройството е Включено. Не свети - устройството е изключено.

5	Бутон WPS	Бутон за активиране на WPS Връзка
6	Порт за телефон	Не се използва.
7	LAN портове	Портове за поставяне на LAN кабел за свързване към компютър, суич или друго мрежово устройство.
8	Порт за захранване	Порт за свързване на адаптера за захранване към устройството.
9	Слот за SIM карта и отвор за нулиране на устройството	Слот за поставяне на SIM карта. Използва се nano-SIM. До него се намира бутон за възстановяване на фабричните настройки на устройството.

3. Инсталация


3.1. Поставяне на SIM карта и свързване със захранващ адаптер

Отворете капака на слота в долната част на устройството и поставете картата. Използва се nano-SIM.

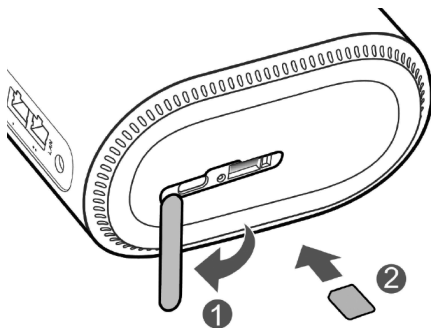


3.2. Включване на устройството.

Включете захранващия адаптер в електрически контакт и го свържете с устройството. Устройството ще бъде включено автоматично и ще се свърже с интернет.

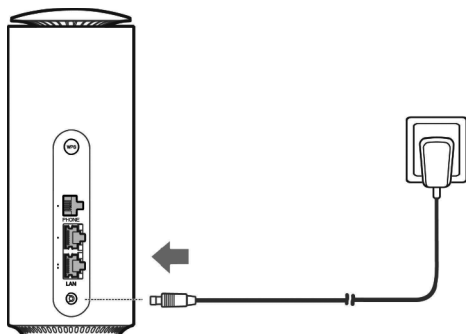


3.3. Достъп до интернет

Wi-Fi: Вижте фабричното име и парола на мрежата от етикета в долната част на устройството и свържете към Wi-Fi мрежата.

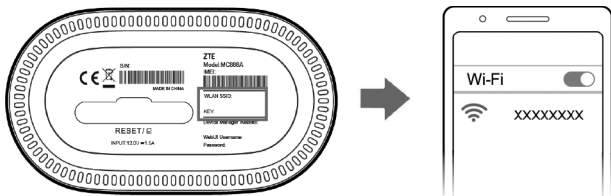


Мрежови кабел (RJ45): Свържете настолното устройство чрез LAN портите.

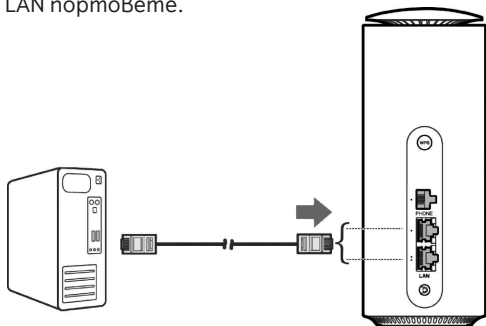

4. Промяна на настройките на устройството

Можете да промените първоначалните настройки на устройството като посетите страницата за конфигуриране.

1. За достъп до страницата за конфигуриране проверете стикера в долната част на устройството. Там е налична информация за страницата, която трябва да заредите, както и парола за Вход.

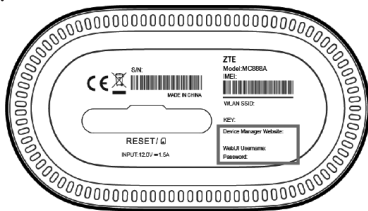

2. Стартирайте интернет браузър и Въведете IP адреса на уеб сайта в адресната лента.

3. Въведете паролата, след което изберете бутон Вписване.

4. След като сте изпълнили всички действия, можете да промените име (SSID), парола и да извършите други настройки за W-Fi.

5. Често задавани въпроси

Скоростта на изтегляне/качване е много бавна

Скоростта зависи от силата на сигнала. Проверете я, както и типа на мрежата.

Не мога да заредя уеб страницата за достъп до настройките

Проверете дали въвеждате правилния IP адрес от етикета в долната част на устройството. Използвайте само един мрежов адаптер на компютъра. Не ползвайте прокси сървър.

Не мога да установя Wi-Fi връзка

Фабричното име и парола на мрежата са изписани в долната част на устройството.

Уверете се, че функцията Wi-Fi е активна.

Обновете списъка с мрежи и проверете дали се свързвате с правилната мрежа.

Проверете IP адреса си, за да се уверите, че устройството Ви може да получи автоматично IP адрес в свойствата на интернет протокола (TCP/IP).

Уверете се, че въвеждате правилната парола за мрежата.

Индикаторът за сигнал не свети

Това означава, че устройството не приема сигнал.

Опитайте да го преместите на друго място - близо до прозорец.

Не мога да се свържа с Wi-Fi

Проверете дали въвеждате правилните име и парола за мрежата, изписани в долната част на устройството.

Ако сте правили промени по тези данни и сте ги забравили, трябва да възстановите фабричните настройки на устройството. Натиснете и задръжте за около 2 секунди бутон RESET, който се намира под капачето в долната част на устройството.

6. Информация за безопасност

- Някои електронни устройства може да са податливи на електромагнитни смущения. Поставете устройството далече от телевизор, радио и друго електронно оборудване, за да избегнете електромагнитни смущения.
- Устройството може да наруши работата на медицински изделия, като например слухови апарати. Консултирайте се с лекар или производителя на медицинското изделие, преди да го използвате.
- Не използвайте устройството в опасни среди, като петролни терминали или химически заводи, където се обработват експлозивни газове или продукти.
- Използвайте оригинални аксесоари или аксесоари, които са разрешени от ZTE. Неразрешените аксесоари може да повлияят на производителността на устройството, да го повредят или да създадат опасност за Вас.
- Не се опитвайте да демонтирате устройството. То не съдържа части, които се обслужват от потребителя.
- Никога не позволявайте устройството или аксесоарите да влизат в контакт с течност или влага. Не потапяйте устройството в течност.
- Не поставяйте предмети върху устройството. Това може да доведе до неговото прегряване.
- Устройството трябва да бъде поставено и да се използва в добре проветрива среда.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина и не го съхранявайте на горещи места. Високата температура може да съкрати живота на електронните устройства.
- Не позволявайте на деца да си играят с устройството или захранващия адаптер.
- Устройството е предназначено за употреба само на закрито. Не го използвайте на открито.

Информация за изхвърляне на устройството



1. Когато към даден продукт е прикрепен етикет със символ на задраскано кошче за отпадъци, това означава, че продуктът трябва да се изхвърли според европейската Директива 2012/19/ЕС.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци в специални пунктове за събиране, определени от правителството или местните власти.
3. Правилният начин на изхвърляне на остарялото устройство ще спомогне за избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

За информация относно рециклирането на този продукт в съответствие с Директивата OEEО изпратете имейл на weee@zte.com.cn

Спецификация

Това радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност. Всички продукти на ZTE съответстват на тези ограничения на мощността, изисквани от Европейския съюз. Честотните ленти, поддържани от продукта, варират според модела.

UMTS честота 1/8: 23 dBm

LTE честота 1/3/7/8/20/28: 23 dBm

5G NR n1/3/7/20/28/75: 23 dBm

5G NR n78: 25 dBm

802.11 a/b/g/n/ac/ax: 2.4 GHz честота < 20 dBm

5 GHz честота < 20 dBm

CE Предупреждение на CE (правилна употреба)

Както е описано в това ръководство, устройството може да се използва само на правилното място. По възможност избягвайте да докосвате зоната около антената на устройството.

ЕС Декларация за съответствие

С настоящото ZTE Corporation декларира, че радиооборудването от тип ZTE MC888A съответства на Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: <https://certification.ztedevices.com>

